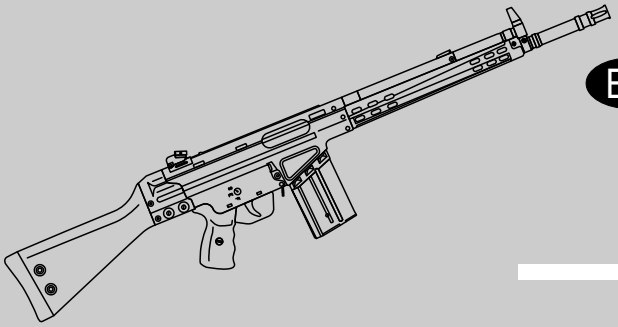

EN ELECTRIC AIR GUN USER MANUAL

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI AEG

G3FAMILY

WARNING OSTRZEŻENIE	
18	for age 18 and older powyżej 18 lat
	read manual before use przeczytaj instrukcję przed użyciem

TAIWANGUN.COM

PRODUCT ADVISORY

Warning! Do not change, obscure, alter, remove, or obliterate any coloration or markings on this gun. The coloration and/or markings on this product, including the blaze orange barrel tip are designed to comply with applicable state and federal law and regulations.

Warning! This product may be mistaken for a firearm by law enforcement officers or others. Any person who changes, alters, removes, or obliterate any coloration or markings that are required by state or federal law or regulation, in any way that makes this product look more like a firearm is guilty of a misdemeanor.

Warning! The open display, brandishing and / or exposing of this product in any "public place" may cause confusion and may be a crime. The term "public place" means any area opened to the public, including but not limited to , streets, sidewalks, bridges, alleys, plazas, parks, driveways, front yards, parking lots, automobiles, whether moving or not, and buildings opened to the general public including those that serve food or drink, or provide entertaiment, and the doorways and entrances to buildings or dwellings.

Warning! Every person who, except in self-defense, draws or exhibits this product in a threatening manner against another in such a way as to cause a reasonable person apprehension or fear of bodily harm is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment in the country jail for a term of not less than 30 days.

OSTRZEŻENIA

UWAGA! Repliki ASG są wykonane nadzwyczaj realistycznie, co powoduje, że dla postronnego obserwatora są praktycznie nieodróżnialne od broni palnej. W związku z tym:

Nie należy pokazywać się publicznie z nieosłoniętymi replikami ASG. Mogą one z łatwością zostać wzięte za prawdziwą broń i wywołać reakcję odpowiednich służb z oddaniem rzeczywistych strzałów w kierunku posiadacza repliki włącznie!

W przypadku kontroli policyjnej ZAWSZE zgłaszaj posiadanie repliki przy sobie ZANIM zostanie ona zauważona. Może Ci to ocalić życie, to nie jest żart!

Zabawę ASG można prowadzić tylko w miejscach, gdzie nie zagraża to otoczeniu. Warto także zawiadomić policję o planowanej zabawie, co pozwoli nam na uniknięcie niemiłego jej przerwania przez funkcjonariuszy wezwanych przez postronnych obserwatorów.

Read user's manual before use !
Przeczytaj instrukcję przed użyciem !

When shooting at a target or playing a game,
you must wear goggles or any other eye protection.
Podczas zabawy/gry zawsze używaj gogli lub okularów ochronnych.

Never put your finger on the trigger unless you are ready to shoot. Always set the selector switch to the safe position when you are notfiring the gun.
Nigdy nie trzymaj palca na spuście chyba, że jesteś gotowy do strzału. Zawsze ustawiaj selektor ognia w pozycji SAFE gdy nie strzelasz z repliki.

Please select a safe place to play!
Do zabawy/gry wybieraj tylko bezpieczne miejsca.

Please keep away from children!
Trzymaj replikę z dala od dzieci!

BBs might remain in the barrek after the magazine has been removed. Do not look into the muzzle!
It is extremely dangerous!
Kulki BB mogą pozostać w lufie nawet po wyjęciu magazynka. Nie zaglądaj do lufy! To może być bardzo niebezpieczne!

Do not aim or fire at a human or animal.
Nie celuj i nie strzelaj do ludzi lub zwierząt.

Disassembling or modifying the gun
may cause serious damage to your gun.
Przerabianie i modyfikowanie repliki we własnym zakresie może spowodować jej trwałe uszkodzenie, które nie objęte jest gwarancją.

Please put the gun in a case or a carring bag when transporting your airsoft gun.
Podczas transportu zabezpiecz prawidłowo replikę (transportuj ją w pudle lub pokrowcu).

JG098 T3-K3 [JG]

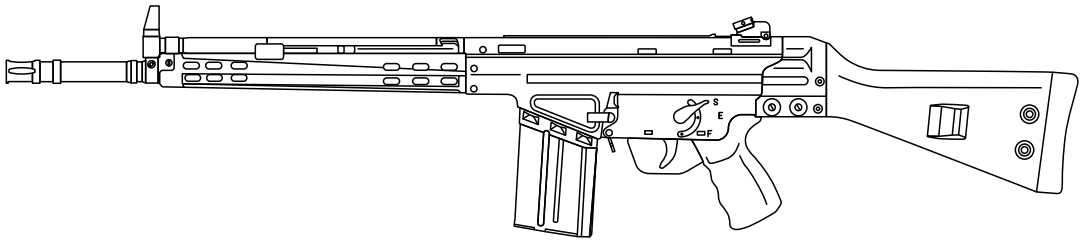

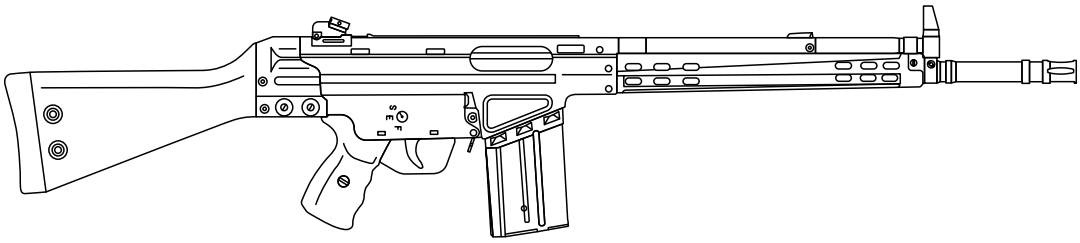

JG101 T3-RAS [JG]

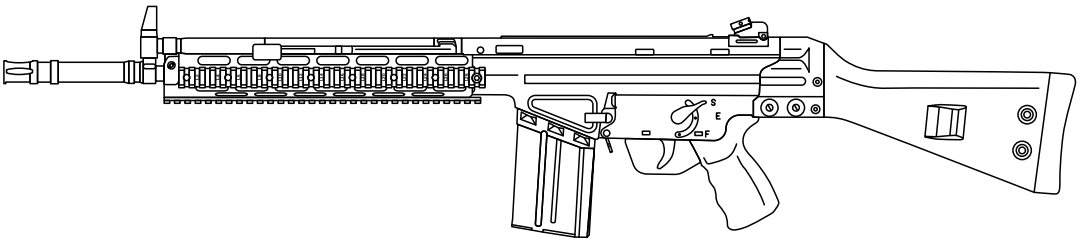

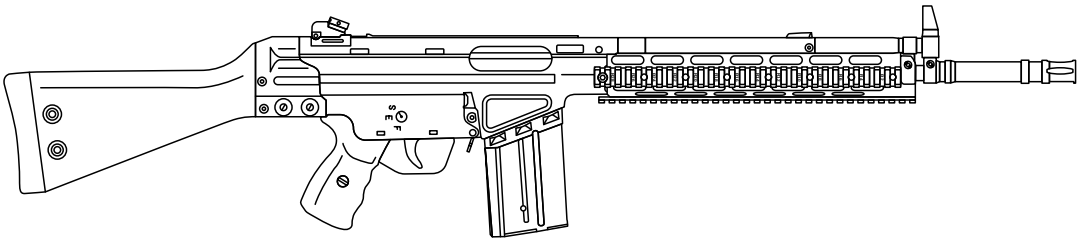

Extras / Dodatki

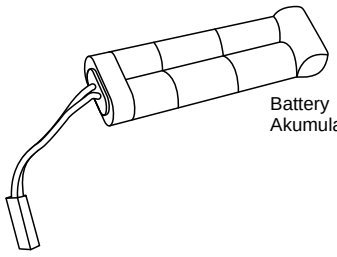

Battery
Akumulator

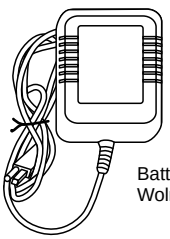

Battery charger
Wolnoładowarka

Cleaning Rod
Wycior

JG098 [JG]

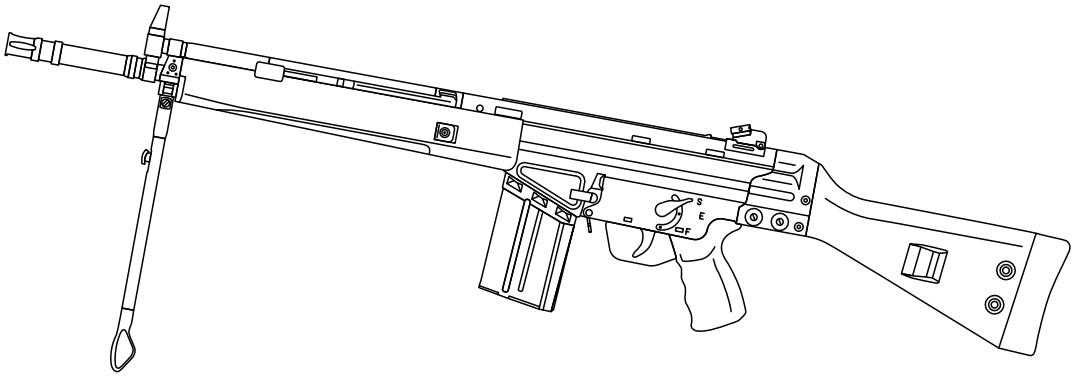

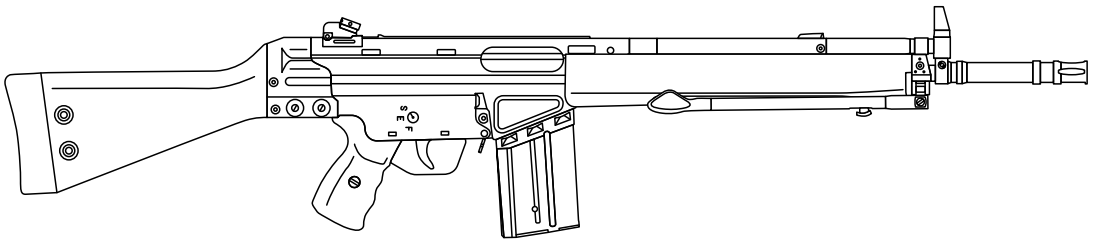

JG112 T3 [JG]

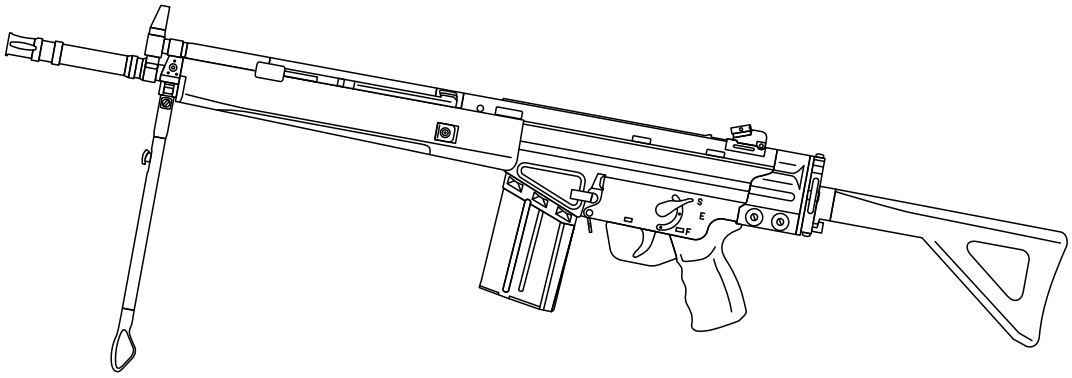

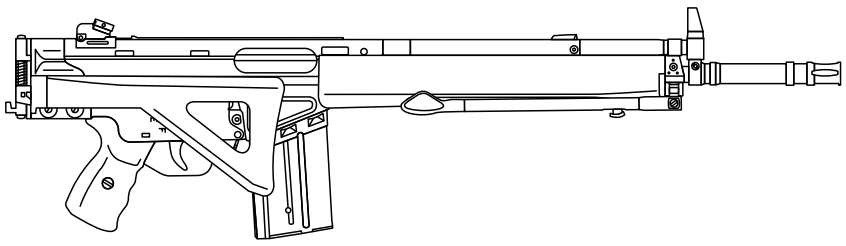

JG097 [JG]

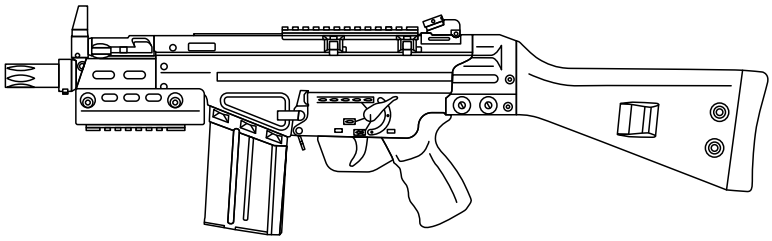

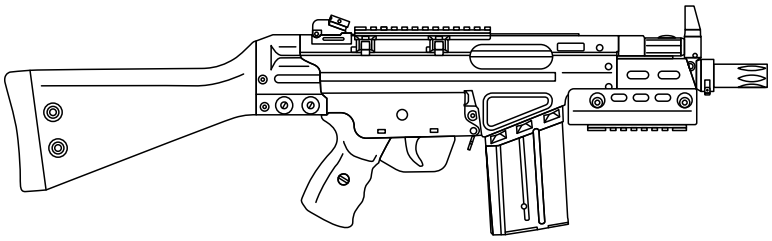

JG095 [JG]

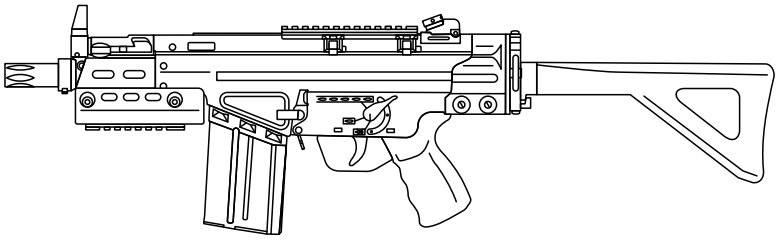

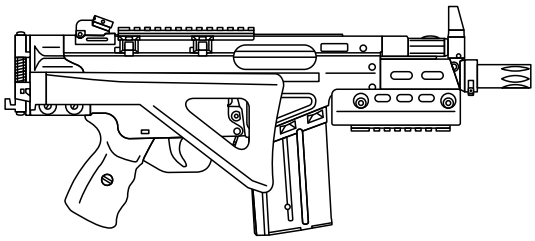

JG094 T3 SAS [JG]

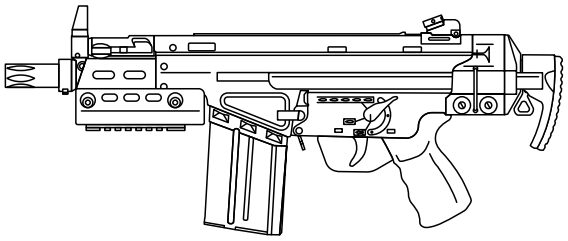

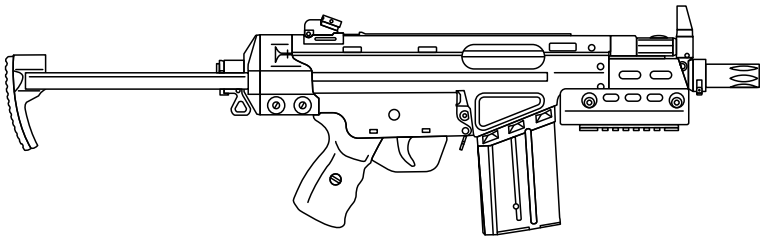

JG096 [JG]

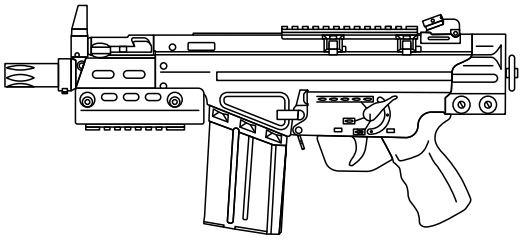

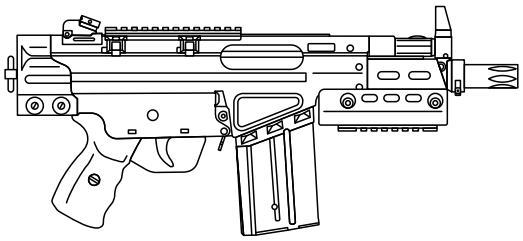

Structure of replicas / Struktura zewnętrzna replik

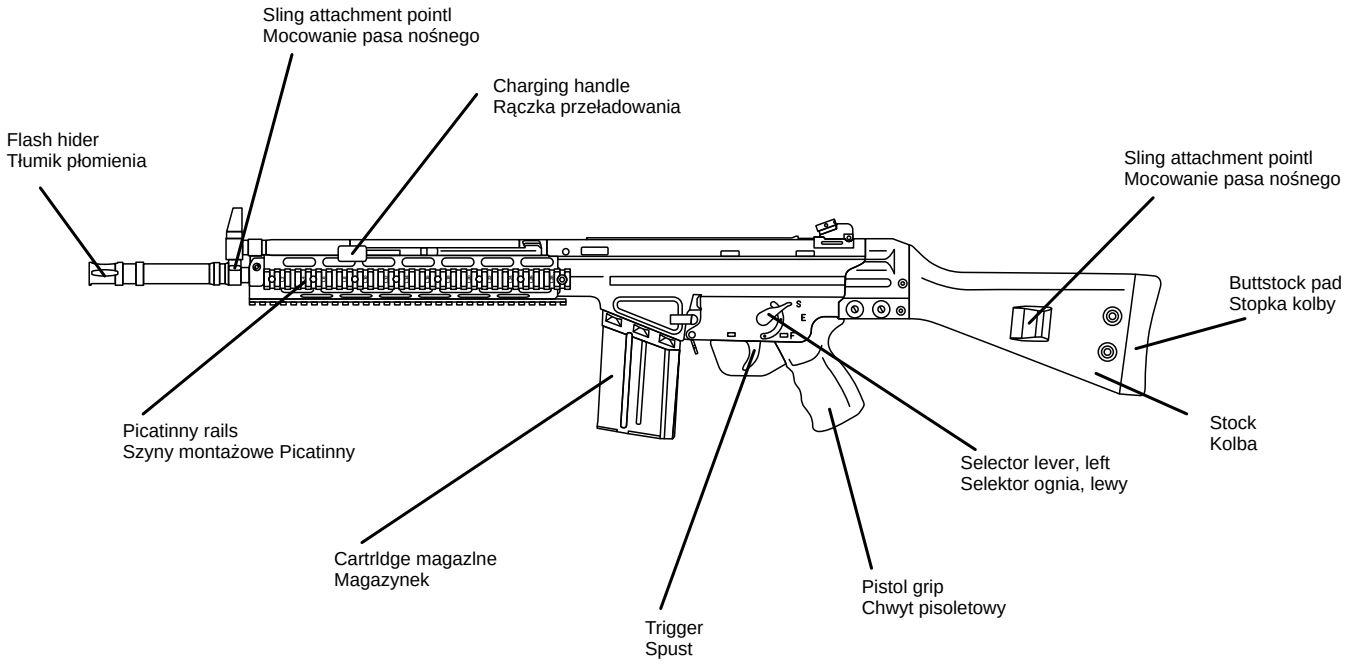

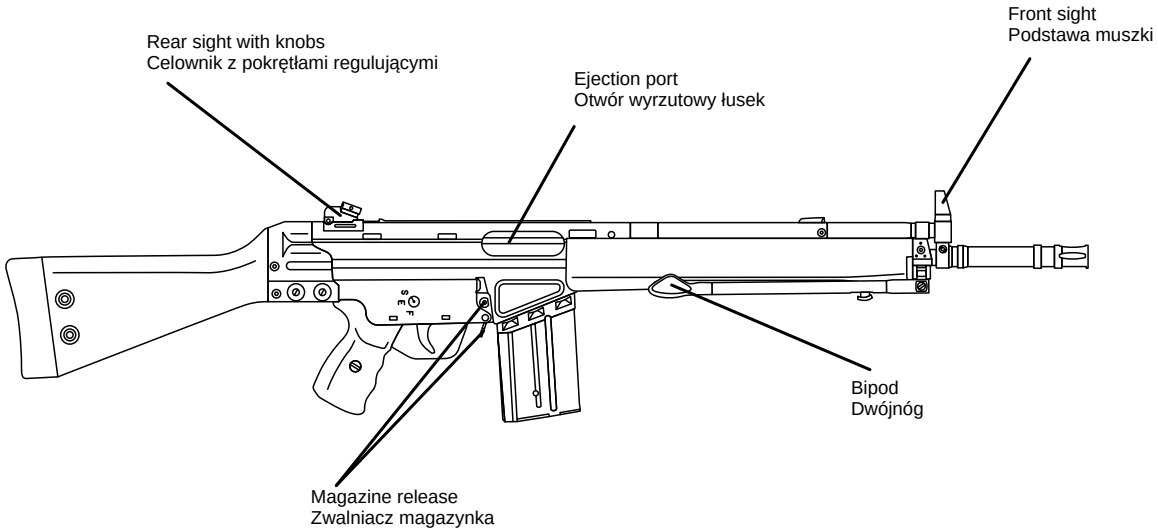

Structure of replicas / Struktura zewnętrzna replik

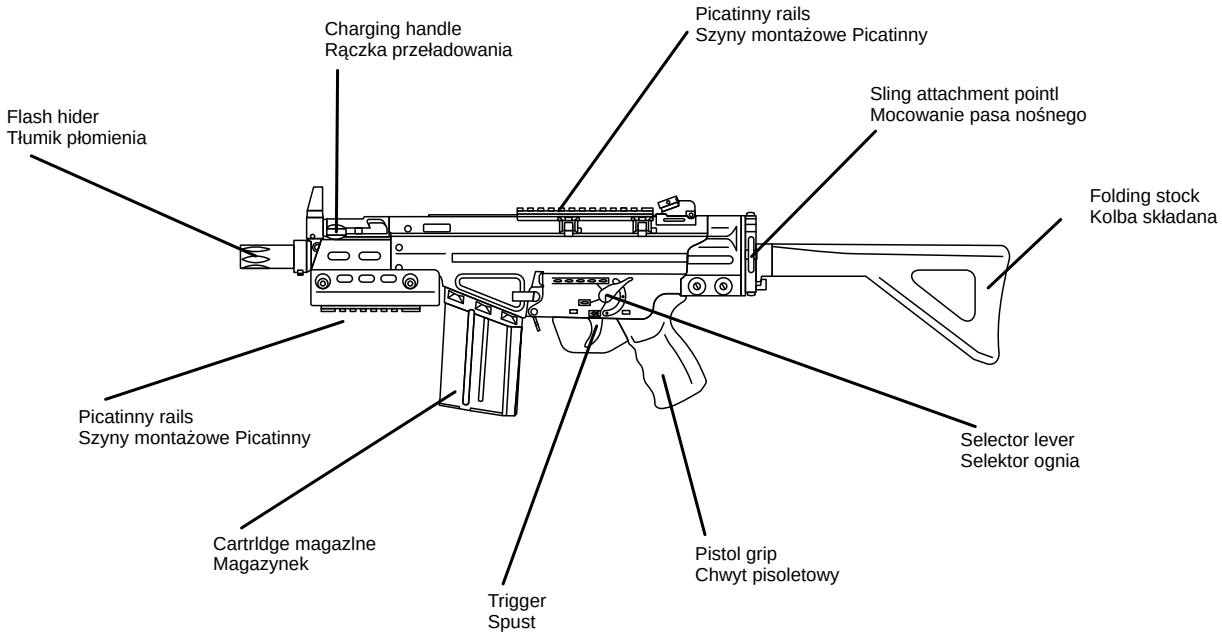

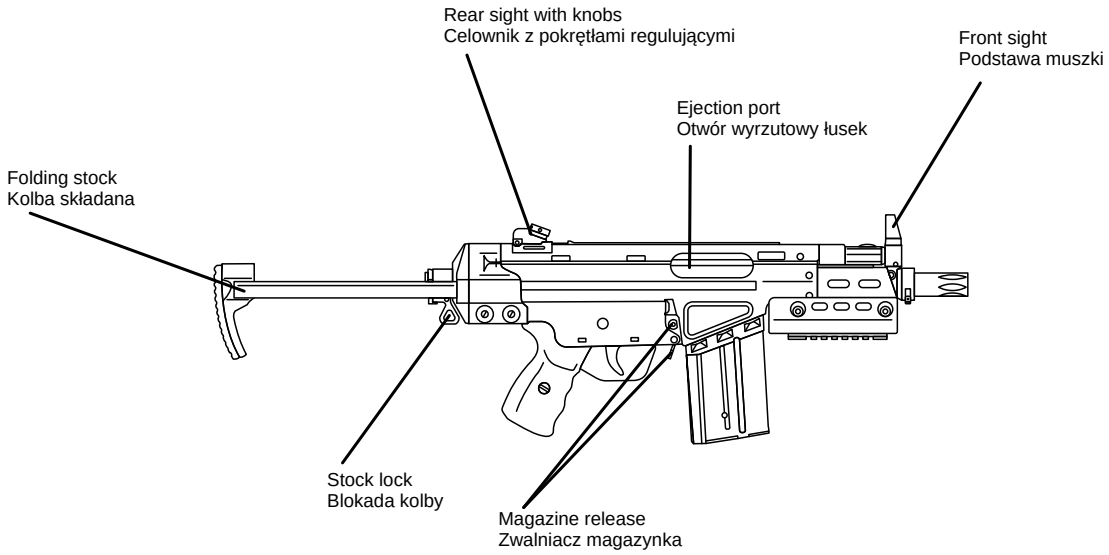

Selector laver - setting / Selektor ognia - ustawienie

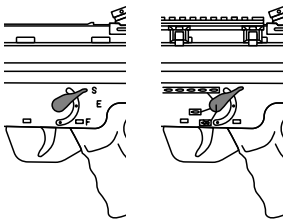

safety lock
zabezpieczony

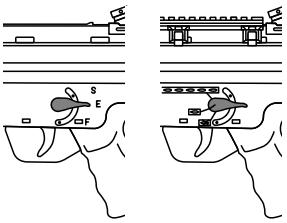

single shot
ogień pojedynczy

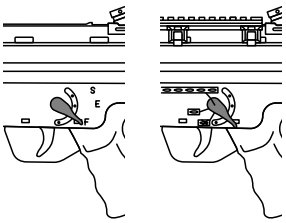

automatic shot
ogień ciągły

How to use magizine / Jak używać magazynka

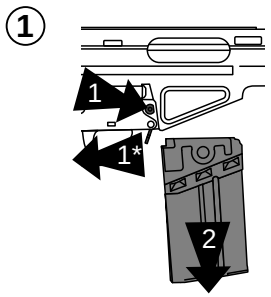

Push the magazine catch (1) or pull the magazine catchand (1*) and pull magazine (2).
Wciśnij zwalniacz magazynka (1) lub pociągnij za dzwignię zwalniacza magazynka (1*) i następnie pociągnij magazynek w dół (2).

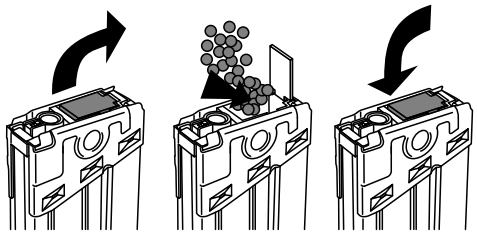

Open top magazine hatch (step 2). Insert BB pellets (step 3). Close top hatch (step 4). The capacity of magazine is depend from model.
Otwórz pokrywę magazynka (krok 2). Wsyp kulki BB (krok 3). Zamknij pokrywę (krok 4). Pojemność magazynka zależy od modelu.

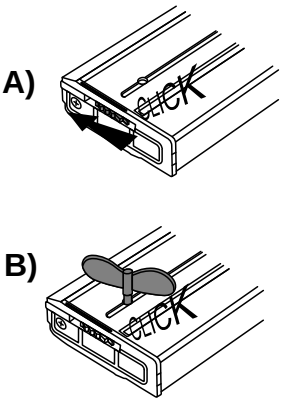

Turn the gear A) (or key B)) at the bottom all the way untilthe click-cklik sounds change.
Przytrzymaj magazynek i krêæ zêbatk¹ A) (lub kluczykiem B)) dopóki nie us³yszysz klikniêcia.

WARNING
OSTRZEŻENIE

Further winding spring of magazine after hearing "click", it will be damaged.
Dalsze nakręcenie sprężyny magazynka po usłyszeniu “klik” spowoduje jej zerwanie.

How to fire / Jak oddać strzał

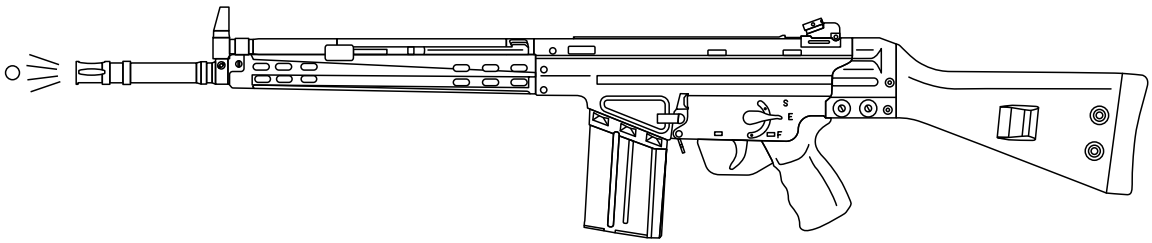

Switch the safety laver switch to SEMI or AUTO position (1) and next pull the trigger (2).
Ustaw bezpiecznik w pozycji SEMI lub AUTO (1) a następnie pociągnij za spust (2).

Adjustment the Hop-up / Ustawianie Hop-up

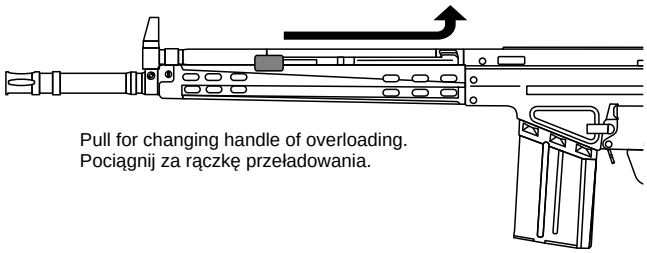

Pull for changing handle of overloading.
Pociągnij za rączkę przeładowania.

A - Up. Normal - Zmniejszamy Hop.

B - Up. Hop-Up - Zwiększamy Hop.

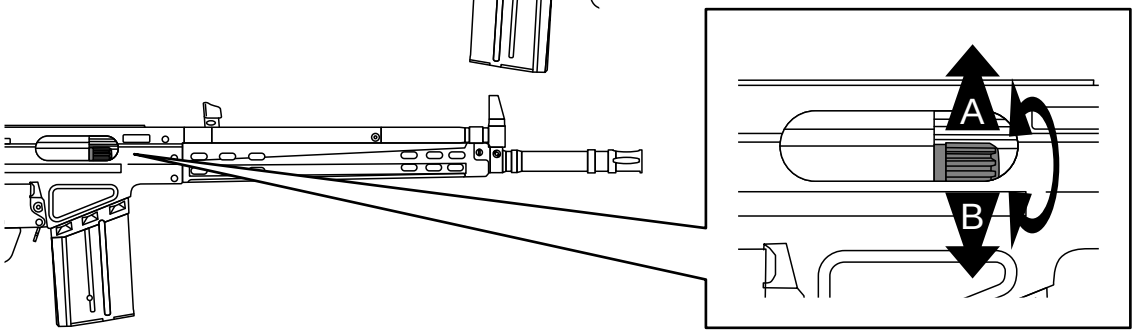

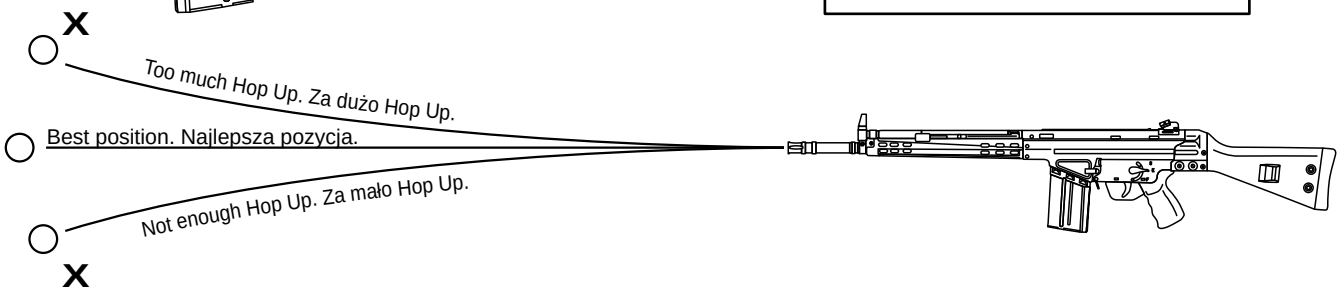

WARNING
OSTRZEŻENIE

Always use new pellers with high quality
Never use pellets that has already been fired.
Używaj dobrej jakości kulek (bezszwowych)
nie używaj ponownie wystrzelonych kulek
są one jednorazowego użytku.

The best position is when the bullets fly horizonytally and the longest flying distane is obtainded.
Celność strzału uzależniona jest od położenia repliki względem ziemi. Najlepszą celność uzyskuje się zachowując poziome (normalne) ustawienie repliki.

Battery montage / Montowanie akumulatora

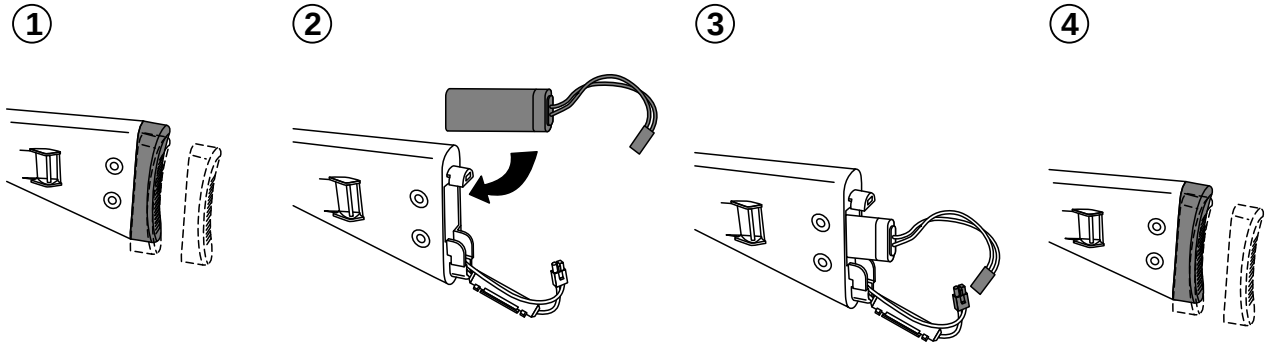

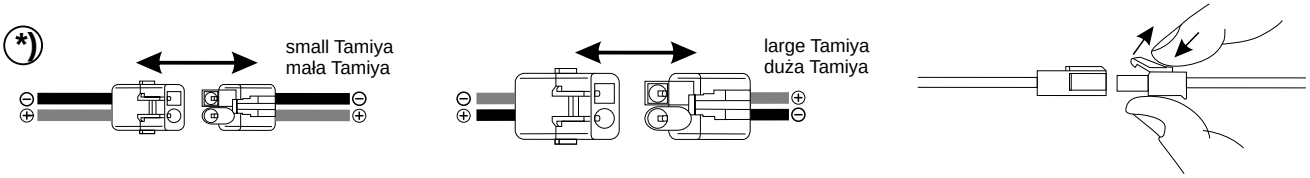

Battery montage / Montowanie akumulatora

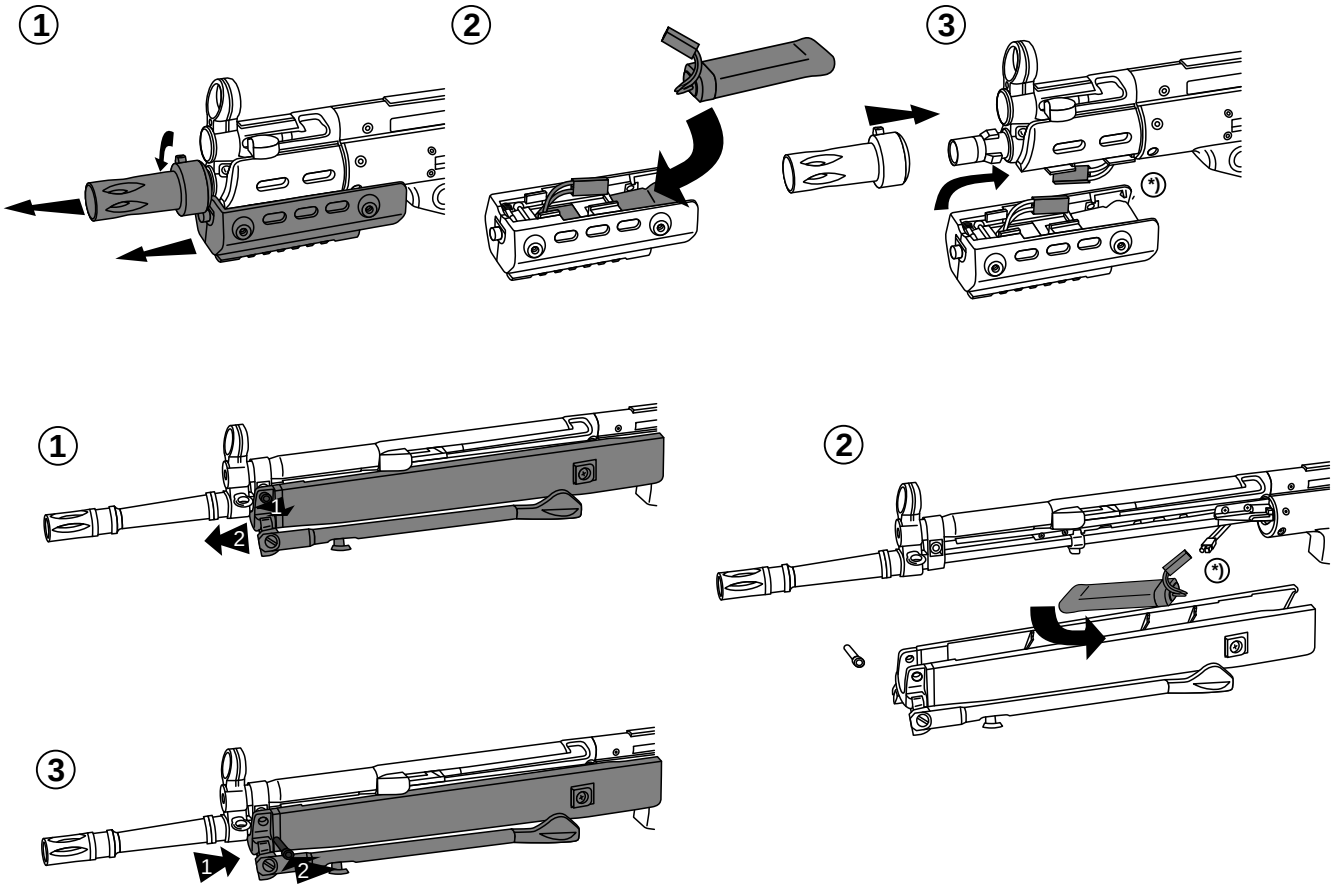

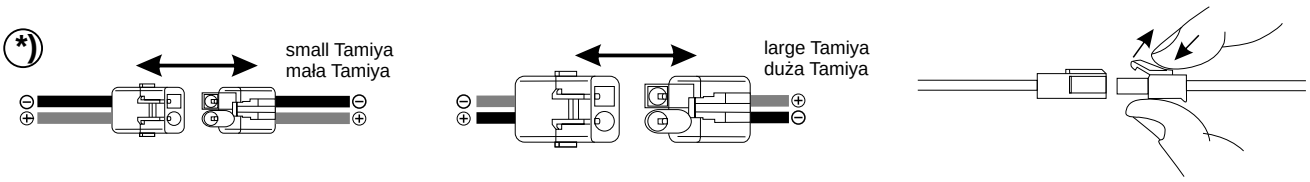

The rules for charging the battery charger:

The charger is used to load packages battery-Ni-Cd and Ni-Mh voltage of 8.4 V and voltage of 9.6 V.
Loading time depends on the capacity of the battery. Here we present model which can calculate the time that the battery is charging attached to the reply.

A / B = C x 1.4

A - capacity battery mAh
B - capacity charger mA

for example, with a capacity of 1200mAh battery and charger 250m = 1200/250 = 4.8 x1, 4 = 6.72 so the optimum charging no more than 7 hours

- Charger does not shut down automatically after loading.

After the end of charging, disconnect the battery from the charger.

- Keep in mind that even a small extension of the load may damage battery.
- Packages Ni-Cd load only after the complete landing, each doładowy - preparing such a package which is partly charged resulting in a decrease in his life.
- Do not leave hooked battery charger when it is not under - combined network, it can cause the battery completely discharged.
- After finishing the game for their own safety and others do not leave hooked battery in reply to the mechanism, because there may be a short-circuit which may cause fire.

Zasady ładowania akumulatora wolnoładowarką:

Ładowarka służy do ładowania pakietów akumulatorowych Ni-Cd oraz Ni-Mh o napięciu 8,4V i 9,6V.
Czas ładowanie zależny jest od pojemności akumulatora. Poniżej przedstawiamy wzór dzięki któremu można obliczyć czas ładowania akumulatora, który jest dołączony do repliki.

A/B = C x 1.4

A - pojemność akumulatora mAh
B - pojemność ładowarki mA

np. dla akumulatora o pojemności 1200mAh i ładowarki 250mA=1200/250= 4,8x1,4=6,72 tak więc optymalny czas ładowania to nie więcej niż 7 godzin

- ładowarka nie wyłącza się samoczynnie po zakończeniu procesu ładowania.

Po upływie ładowania należy odłączyć akumulator od ładowarki.

- Należy pamiętać że nawet niewielkie przedłużenie ładowania może uszkodzić akumulator.
- pakiety Ni-Cd ładujemy dopiero po całkowitym rozładowaniu, każde doładowywanie takiego pakietu który jest częściowo naładowany powoduje zmniejszenie jego żywotności.
- nie należy zostawiać akumulatora podpiętego do ładowarki gdy ta nie jest podłączona do sieci, może to spowodować całkowite rozładowanie akumulatora.
- po skończonej grze dla własnego bezpieczeństwa i innych nie należy zostawiać w replice podpiętego akumulatora do mechanizmu, gdyż może dojść do zwarcia które może spowodować pożar.

How to use retractable stocks / Jak ustawić kolby składane

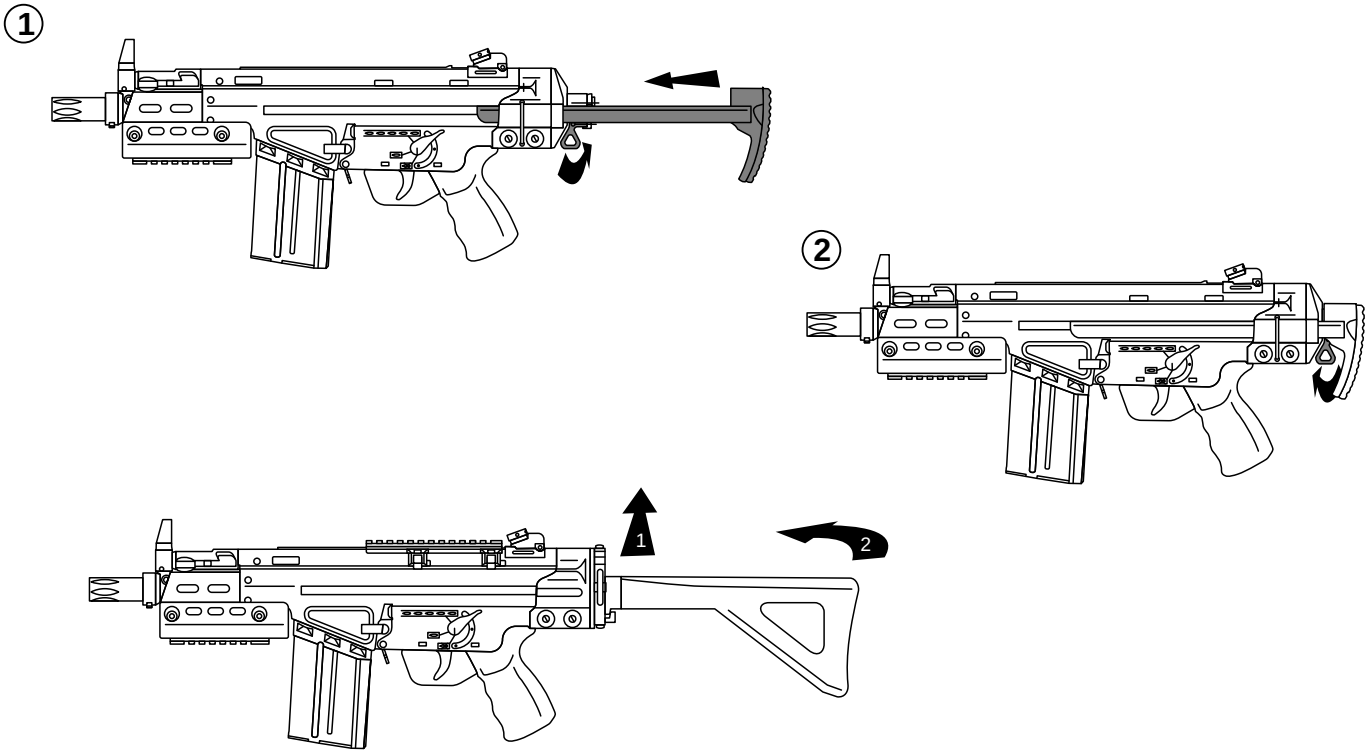

Usage of bipod / Sposób rozkładania dwójnogu

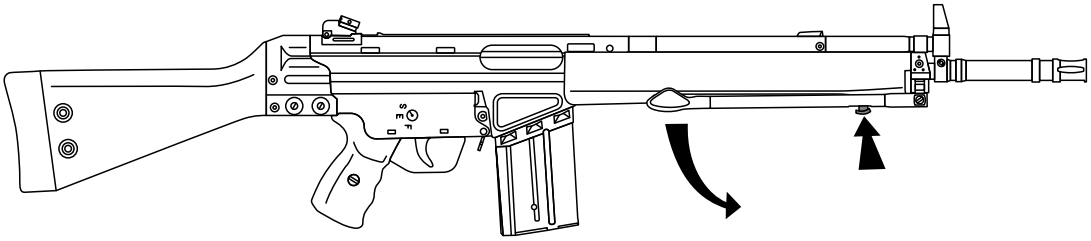

Handling and maintenance instructions / Instrukcja utrzymania i przechowywania

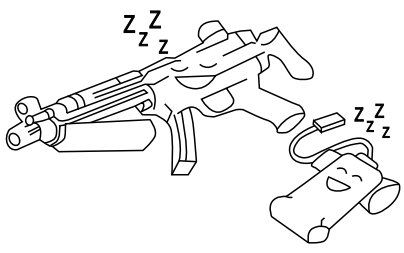

Battery must be taken off from the gun when it's not in use. Otherwise, accident may be occurred.

Pamiętaj gdy nie używasz repliki odepnij baterie.

Don't proceed any charging if the battery has wet or over heat.

Nie podłączaj i nie ładuj uszkodzonej, przegrzanej lub wylanej baterii.

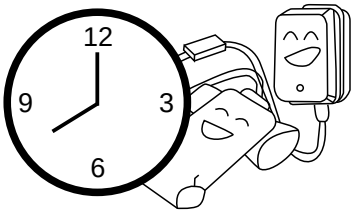

Always charge for the time stated.
Over charging will cause over heat.
Battery will easily break and fire will occur.

Dla prawidłowego działania repliki ładuj zgodnie baterie z zaleceniami producenta.

WARNING
OSTRZEŻENIE

If maintained propertly high efficiency is possible. Overcharging or deep discharging, not coverted by the gvaratee, can have negative influence on battery life.

Przy odpowiedniej pielęgnacji pełna wydajność akumulatora jest możliwa.
Przeładowanie lub całkowite rozładowanie ma szkodliwy wpływ na żywotność akumulatora.
Nie są objęte gwarancją czy rękojmią.

TAIWANGUN.COM

IMPORTER KRAKMAN PÓŁŁANKI 18
KRAKÓW, POLAND
distributor: www.taiwangun.com

made in PRC